

Joystick Křížový ovladač


Křížový ovladač pro počítačové hry - joystick, slouží pro připojení přes interface k počítačům typové řady Sinclair provedení Spectrum, Delta a Plus. Umožňuje ovládání ve čtyřech směrech /doleva, doprava, nahoru, dolů/ a pomocí tlačítek v rukojeti ovládání páté funkce.

Zlepšuje možnosti ovládání počítačových her a chrání klávesnici počítače před nešetrným zacházením v zápalu hry.

Upozornění: Aby bylo umožněno ovládání hry pomocí křížového ovladače, je nutné z nabídky způsobů ovládání každé hry zvolit provoz "Joystick Kempston" nebo "Interface Kempston".

Pokud hra volbu nabídky neobsahuje, nelze křížový ovladač použít!!!

Zapojení konektoru:

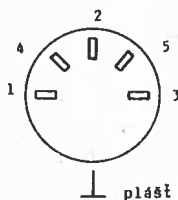

- 1 nahoru UP
 - 2 společný ZEM
 - 3 doleva LEFT
 - 4 dolů DOWN
 - 5 doprava RIGHT
- plášť tlačítko FIRE